Yamatec



Inštalačná a konfiguračná príručka

Yamatec Oil

Fluid Management System

www.yamatec.eu

Obsah

1. Úvod k programu Oil 5
1.1. Popis 5
1.2. Rozsah 5
1.3. Prostredie 5
1.4. Systémová charakteristika 6
2. Inštalácia a odinštalácia programu 7
2.1. Inštalácia 7
2.1.1. Spustenie inštalácie 7
2.1.2. Priebeh a dokončenie inštalácie 8
2.1.3. Obsah ponuky Yamatec-Oil v menu Štart 13
2.2. Odinštalácia 14
3. Konfigurácia programu 15
3.1. Základná konfigurácia 15
3.2. Záložka Oil 16
3.3. Pridanie novej firmy 17
3.4. Oprava firmy 20
3.5. Vymazanie firmy 21
3.6. Záložka PocketOil 22
3.7. Záložka Registrácia 23
3.8. Záložka O aplikácii 24
3.9. Uloženie konfigurácie 25
4. Spustenie programu 26
4.1. Prihlásenie sa do programu 26
4.2. Ukončenie programu 28

O príručke

Príručka je rozdelená na nasledovné hlavné kapitoly:

- Inštalácia a odinštalácia
- Konfigurácia
- Spustenie programu
- Prihlásenie sa do programu
- Ukončenie programu

Typografické konvencie

V tomto dokumente sú použité nasledovné typografické konvencie.
Názvy údajov v programe sú zobrazované **tučným typom** písma**.**
Názvy položiek menu, tlačidiel, zaškrtávacích boxov a ostatných prvkov užívateľského rozhrania programu sú zobrazované *kurzívou*.

1. Úvod k programu Oil

1.1. Popis

Blahoprajeme vám k zakúpeniu programu Oil. Jeho voľbou ste spravili správny krok smerom k zefektívneniu managementu mazania strojov vo vašej firme.

OIL software vám umožní zlepšiť evidenciu strojov a ich mazacích plánov. Dáva vám do ruky nástroj, s pomocou ktorého môžete detailne plánovať, sledovať a vyhodnocovať starostlivosť o váš strojový park. Vďaka evidencii mazacích predpisov, plánovaniu vyťaženosti a individuálnemu pracovnému kalendáru každého stroja je management mazania strojov vo firme omnoho jednoduchší a prehľadnejší.

1.2. Rozsah

Táto príručka by mala používateľa programu OIL naučiť ako program nainštalovať, nakonfigurovať a spustiť.

Príručka je písaná ako návod vedúci používateľa krok za krokom procesom inštalácie a konfigurácie programu Oil.

1.3. Prostredie

Program OIL môžete nainštalovať na niektorý z nasledovných operačných systémoch firmy Microsoft: Windows 2000 SP2, Windows XP, Windows Vista a Windows 7.

Z hľadiska hardware nie je stanovená žiadna minimálna konfigurácia nutná pre beh programu. Pokiaľ na počítači beží niektorý z hore uvedených operačných systémov, bude na takom počítači bežať aj OIL. Pre optimálny beh programu je odporučená nasledovná konfigurácia počítača:

- procesor 1 GHz a viac
- operačná pamäť 256 MB pre Windows 2000, 512 MB pre Windows XP, 1 GB pre Windows Vista a Windows 7
- pevný disk UDMA/100 alebo SATA
- grafická karta a monitor s rozlíšením 1024x768 alebo vyšším
- pre prácu s webstorage pripojenie do internetu, doporučené je ADSL alebo WiFi s rýchlosťou minimálne 1024/256 kb/s

Keďže program OIL patrí do skupiny databázových aplikácií, tak platí, že na jeho rýchlosť má najväčší vplyv dostatočne veľká operačná pamäť a čo najrýchlejší pevný disk. Rýchlosť procesora je až na druhom mieste.

1.4. Systémová charakteristika


- Program nie je náročný na výkon hardwaru, funguje rýchlo a spoľahlivo na bežnom kancelárskom počítači.
- Užívateľské rozhranie programu je plne kompatibilné so štandardami operačného systému Windows.
- Prístup k programu je chránený užívateľským menom a heslom
- Program musí byť inštalovaný pod administrátorským účtom (užívateľ zo skupiny Administrators alebo Power Users), bežať môže aj pod účtom s obmedzenými právami (užívateľ zo skupiny Users).
- V prípade problémov s programom navštívte stránky firmy Yamatec na adrese www.yamatec.eu, alebo napíšte e-mail na adresu support@yamatec.eu.


2. Inštalácia a odinštalácia programu

2.1. Inštalácia

2.1.1. Spustenie inštalácie

Vložte do CD-ROM mechaniky inštalačné CD programu OIL. Po niekoľkých sekundách by sa mala automaticky spustiť inštalácia. Ak sa tak nestane, kliknite na menu Štart a v ňom na položku Spustiť. Podľa toho, aký máte operačný systém, sa zobrazí dialógové okno ako na nasledujúcom obrázku.

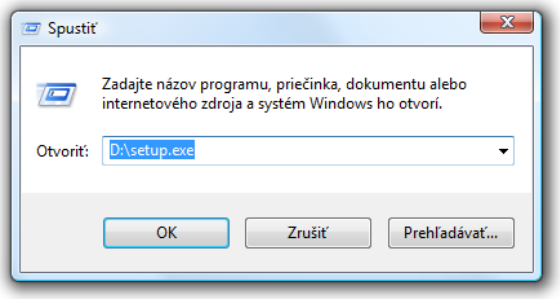

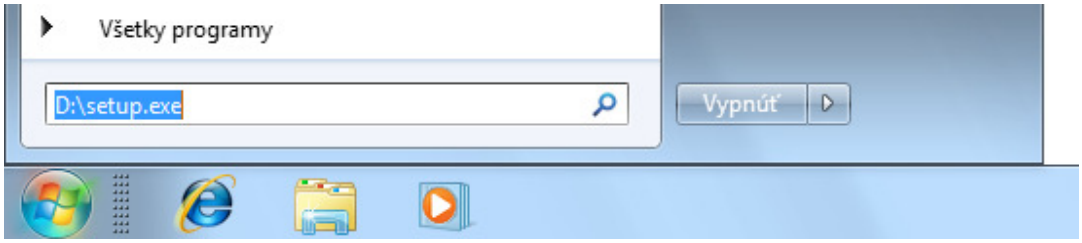


Do políčka *Otvoriť* vypíšte text *D:\setup.exe*. Kliknite na tlačidlo OK. Spustí sa inštalačný program.


Poznámka: Predošlý príklad predpokladá, že CD-ROM mechanika v počítači, do ktorého inštalujete program OIL, má priradené písmeno D. Ak má vaša mechanika priradené iné písmeno, napr. F, nahraďte ním písmeno D v texte D:/setup.exe.

2.1.2. Priebeh a dokončenie inštalácie


Inštalácia programu pozostáva zo série dialógových okien a prebieha v anglickom jazyku. Inštaláciu môžete kedykoľvek počas jej behu prerušiť stlačením tlačidla *Cancel*. Prvé sa zobrazí okno inicializácie inštalácie.

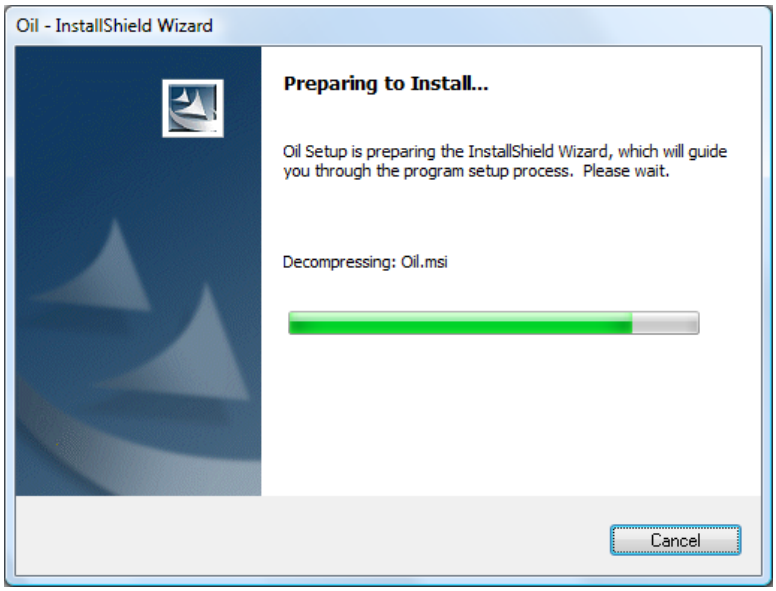

Počkajte až zelený pruh prejde úplne do prava. Potom sa zobrazí nasledujúce okno.

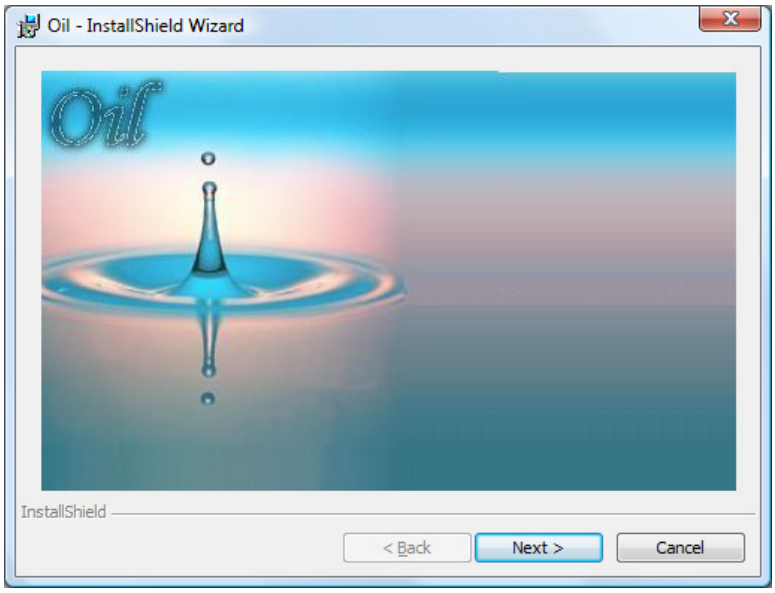


V ňom kliknite na tlačidlo *Next*. V nasledujúcom okne opäť kliknite na tlačidlo *Next*.

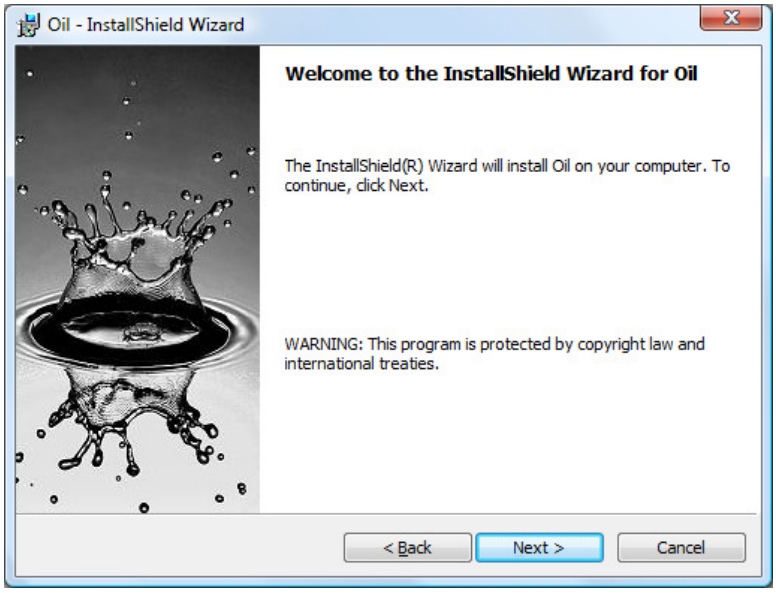


V ďalšom okne si pozorne prečítajte licenčnú zmluvu programu OIL. Ak s ňou súhlasíte, zaškrtnite voľbu *I accept the terms in the license agreement* a kliknite na tlačidlo *Next* a budete pokračovať v inštalácii. Ak s ňou nesúhlasíte, kliknite na tlačidlo *Cancel*. Inštalačný program sa ukončí a program OIL sa do počítača nenainštaluje.




V nasledujúcom okne vyplňte meno používateľa a názov organizácie. Zároveň ponechajte zaškrtnutú voľbu *Install this application for: Anyone who uses this computer (all users)*. Potom kliknite na tlačidlo *Next*.

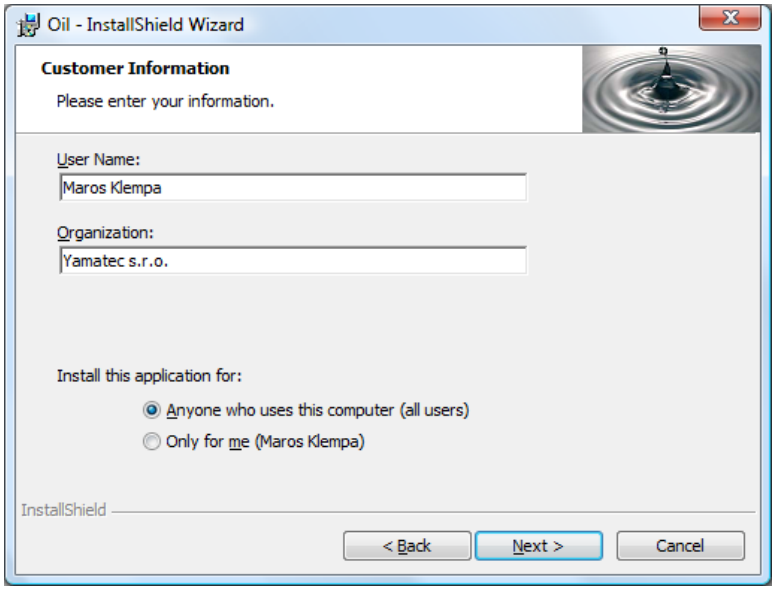


V nasledujúcom okne si môžete vybrať zložku do ktorej sa nainštaluje program. Odporúčame vám ponechať prednastavenú zložku *C:\Program Files\Yamatec\Oil* a stlačiť tlačidlo *Next*.

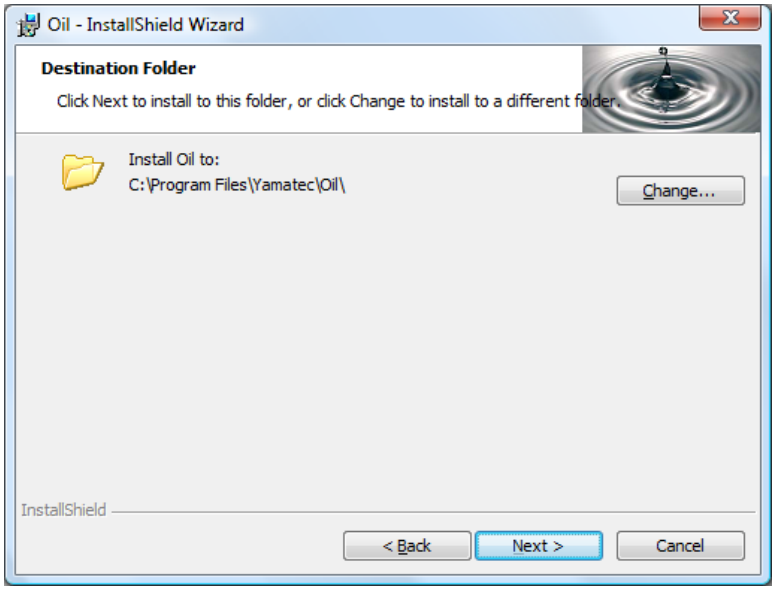


Po vyplnení všetkých údajov sa zobrazí nasledovné okno so súhrnom informácii o inštalácii programu. V ňom je tlačidlo *Install*. Kliknutím naň sa spustí inštalácia programu.

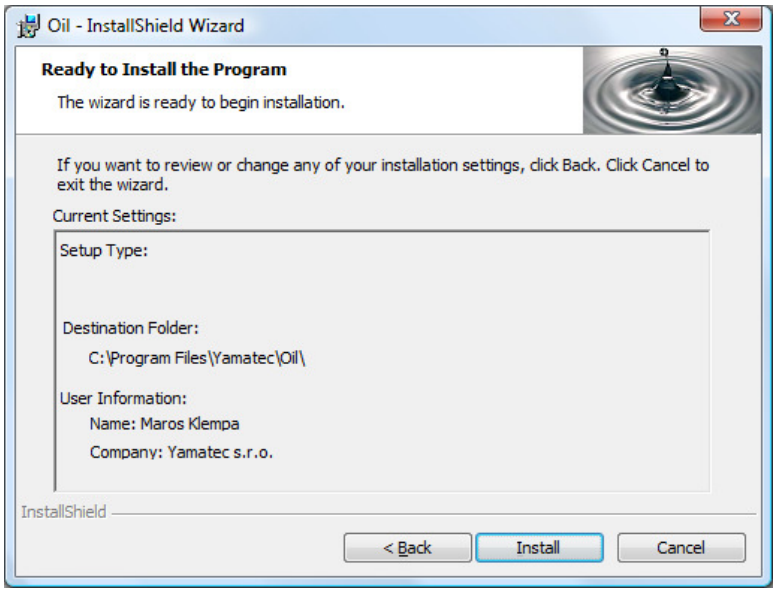

Priebeh inštalácie zobrazuje nasledujúce okno.

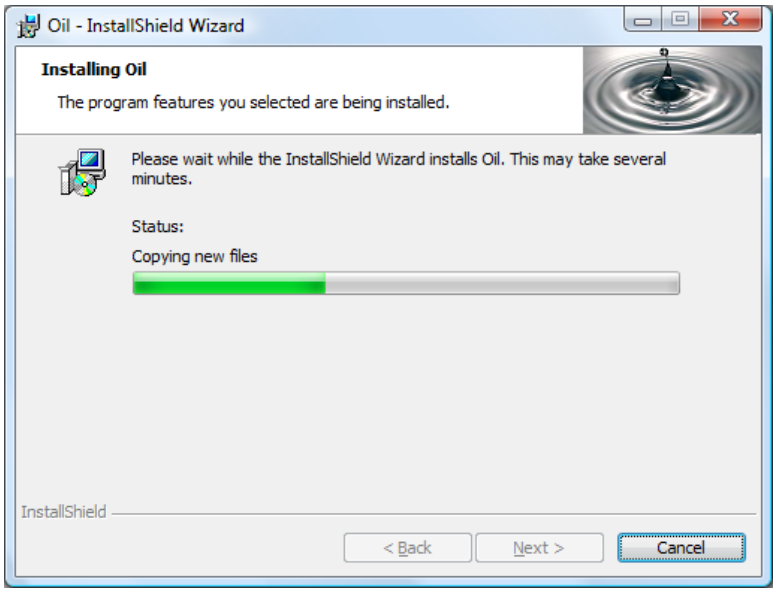

Po niekoľkých sekundách až minútach (záleží na rýchlosti počítača) sa zobrazí záverečné okno. V ňom kliknite na tlačidlo *Finish*.

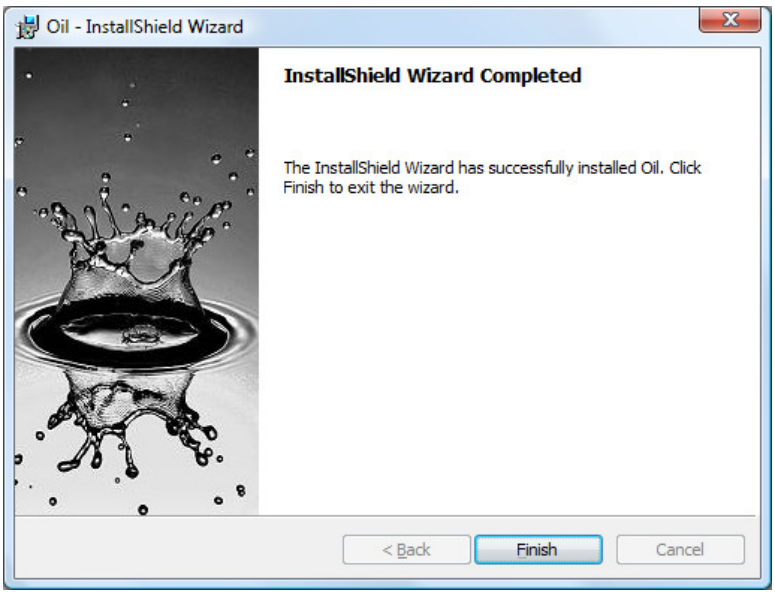



Toto je koniec inštalácie. Program je nainštalovaný v počítači a na ploche pribudla ikona OIL, slúžiaca na spúšťanie programu. Zároveň do menu Štart v ponuke Programy pribudla zložka Yamatec s podpoložkou Oil. Ikona programu vyzerá takto.



2.1.3. Obsah ponuky Yamatec-Oil v menu Štart

Po úspešnom nainštalovaní programu Oil okrem jeho ikony na ploche pribudla do menu **Štart** nová položka **Yamatec - Oil**.

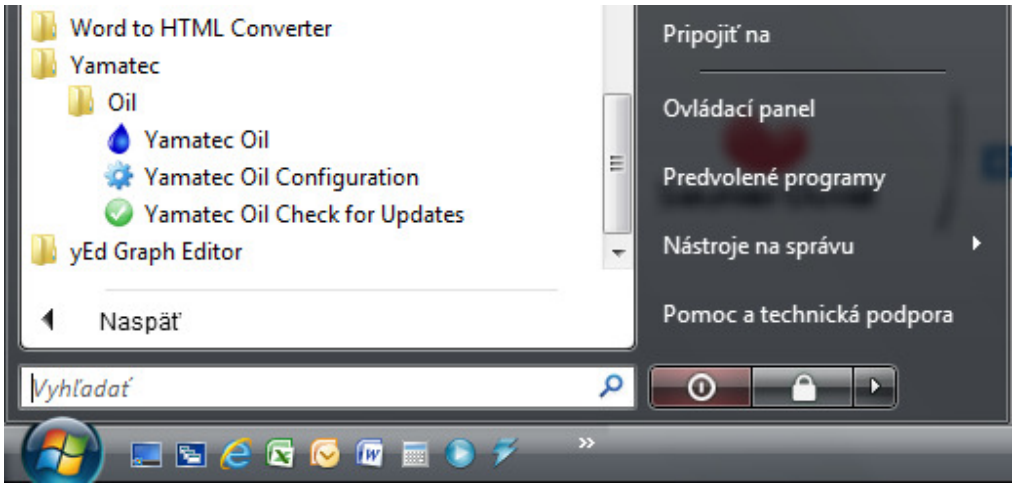

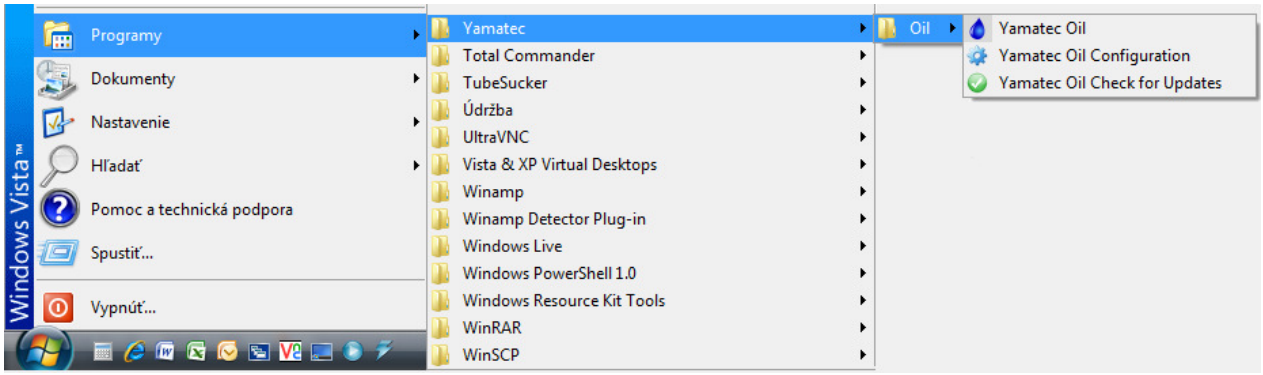

Jednotlivé položky v menu Oil majú nasledovný význam.

Yamatec Oil – program Oil

Yamatec Oil Configuration – konfiguračný nástroj, ktorý slúži na nastavenie konfiguračných parametrov programu Oil.

Yamatec Oil Check for Updates – nástroj zisťujúci či bola uverejnená nová verzia programu Oil. Ak áno, tento nástroj ju stiahne a nainštaluje.

2.2. Odinštalácia


V Ovládacích Paneloch spustite položku *Programy a súčasti*. Zobrazí sa okno so zoznamom nainštalovaných programov. V zozname nájdite položku *Yamatec Oil*, vyberte ju a stlačte tlačidlo *Odinštalovať*. Spustí sa sprievodca odinštaláciou, s pomocou ktorého odinštalujete program Oil.

Poznámka:	Odinštalácia programu Oil neodstráni jeho konfiguračné údaje a takisto neodstráni jeho dáta. To má za následok, že po odinštalovaní programu a jeho novom nainštalovaní sú v novej inštalácii k dispozícii konfigurácia a dáta predošlej inštalácie. Ak tomu chcete zabrániť, choďte do zložky lokálnych dát prihláseného používateľa a zmažte zložku Yamatec – Oil a všetky jej podzložky.


3. Konfigurácia programu

3.1. Základná konfigurácia

Prvý krok po úspešnom nainštalovaní programu je jeho konfigurácia. Vyberte v menu Štart položku **Yamatec – Oil – Yamatec Oil Configuration** a spustite ju.

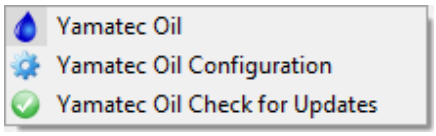


Zobrazí sa hlavné okno konfiguračného nástroja, v ktorom sa nastavujú konfiguračné parametre programu. Niektoré sú povinné, iné voliteľné. Hlavné okno je rozdelené na záložky. Na prvej sú údaje o firme, na druhej sa konfiguruje program PocketOil, na tretej sa registruje program Oil a na štvrtej sú údaje o konfiguračnom nástroji. Program automaticky prednastaví potrebnú konfiguráciu za vás. Vašou úlohou by malo byť iba premenovanie vzorovej firmy na vašu firmu. To urobíte stlačením tlačidla *Upraviť* pod zoznamom firiem.

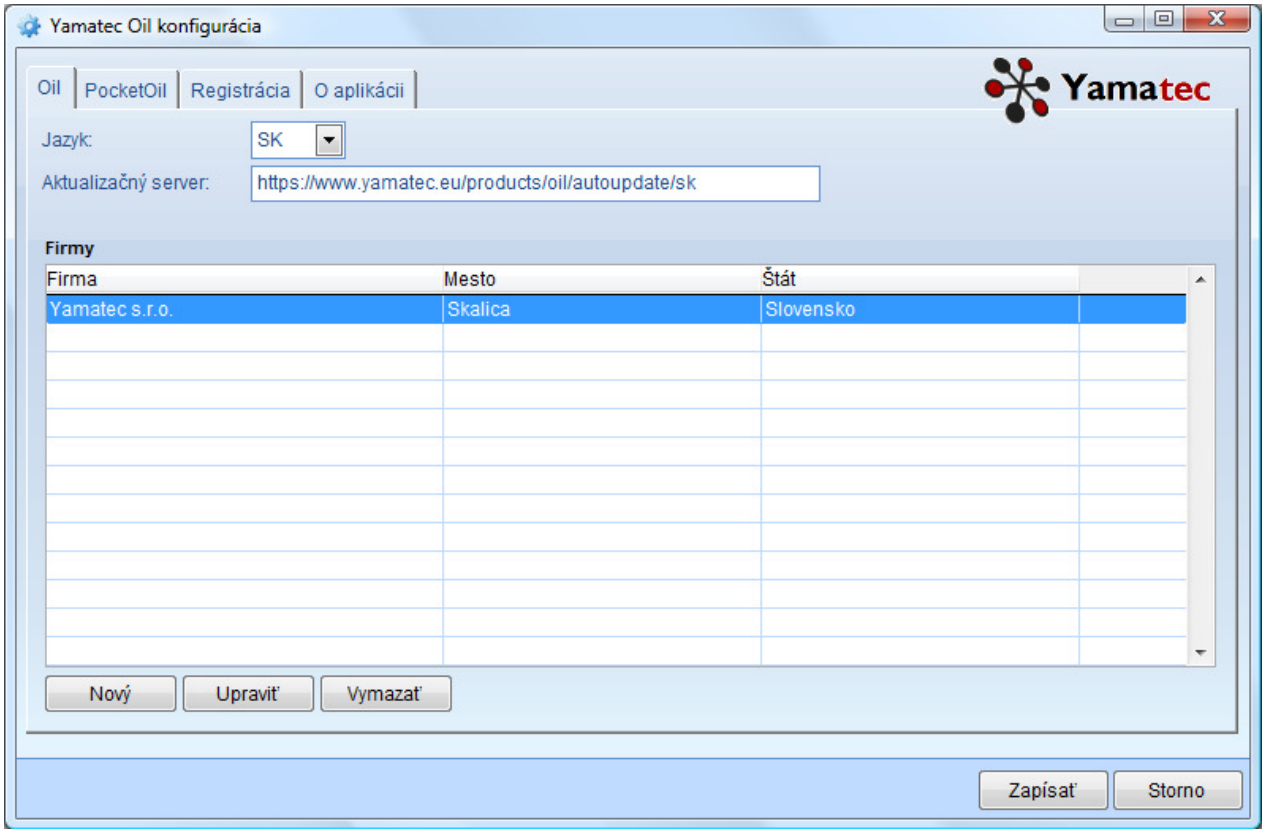

3.2. Záložka Oil

Na tejto záložke sa nastavuje jazyk užívateľského rozhrania programu, adresa aktualizačného serveru a nastavujú sa údaje o firme.

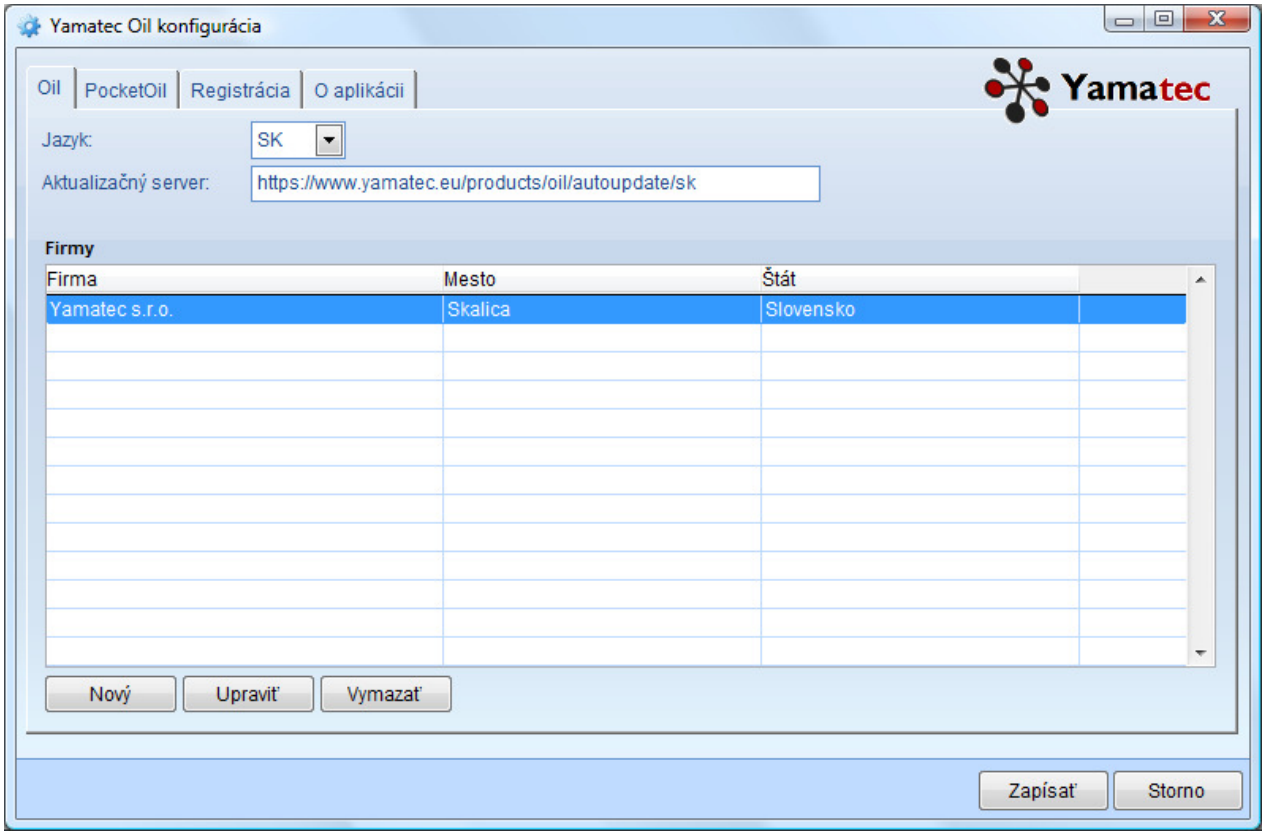

- **Jazyk** – reč užívateľského rozhrania programu. Ak užívateľ vyberie iný jazyk ako je aktuálne nastavený, zmena sa prejaví až po ďalšom spustení konfiguračného nástroja.
- **Aktualizačný server** – adresa web serveru, z ktorého sa nahrávajú nové verzie programu Oil. Mala by byť *http://www.yamatec.eu/products/oil/autoupdate/sk*.
- **Firmy** – v tomto zozname sú firmy, ktoré sú v programe nakonfigurované. Ak je nainštalovaná verzia „***fluid management***“ programu Oil, tak sa v zozname môže byť iba jedna firma. Ak je to verzia „***manager***“, v zozname môže byť mnoho firiem.

Poznámka: Ak je v zozname už zapísaná jedna firma, tak u verzie „***fluid management***“ je tlačidlo *Nový* neprístupné.


S pomocou tlačidiel *Nový*, *Upraviť*, *Vymazať* sa v zozname firiem pridávajú, opravujú a mažú firmy.

3.3. Pridanie novej firmy


Na nasledujúcom obrázku je okno, ktoré sa zobrazí pri pridaní novej firmy, t.j. po stlačení tlačidla *Nový* v sekcii *Firmy* v hlavnom okne konfiguračného nástroja.

Pod firmou sa rozumie subjekt, pre ktorý program vedie agendu mazania. V prípade ***„fluid management“*** verzie sa môže viesť agenda mazania iba pre jednu firmu. V prípade „***manager***“ verzie sa môže do programu pridať viacej firiem. Pre každú firmu sú vedené jej dáta samostatne.

Okno je rozdelená na tri záložky. V prvej sú všeobecné údaje o firme, v druhej sú údaje o prístupe k webstorage serveru a na tretej záložke sú údaje o umiestnení dát programu.

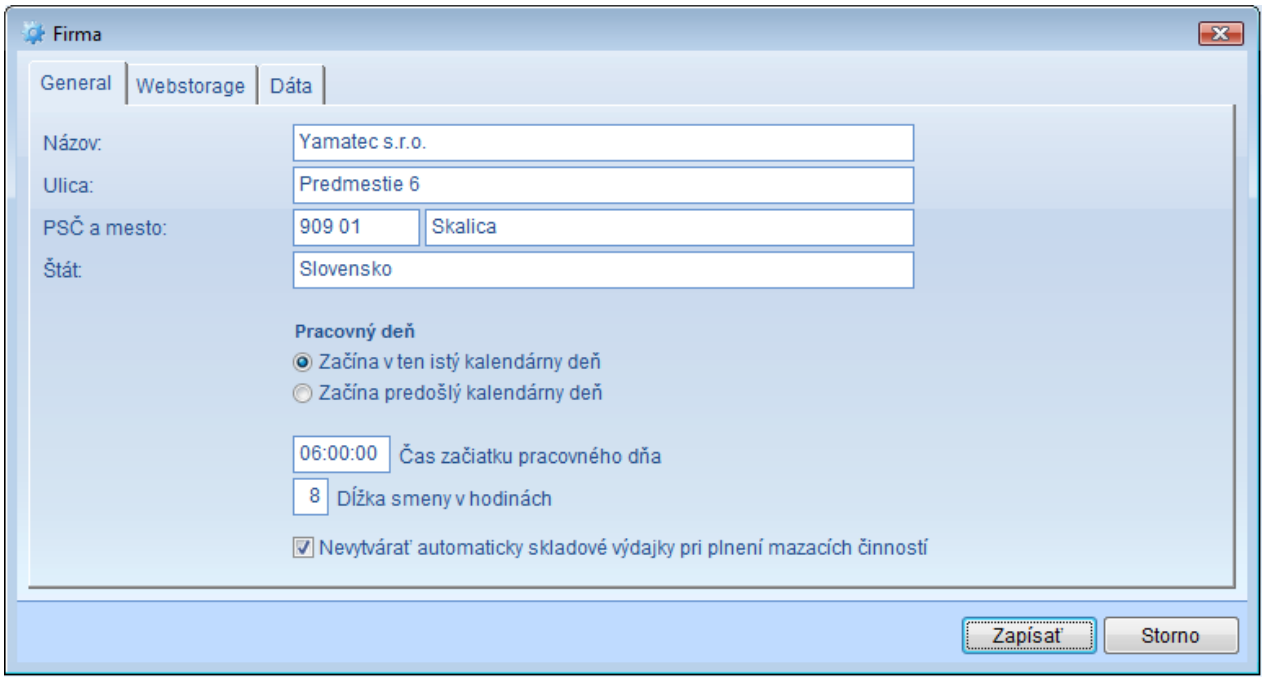


- **Názov** – názov firmy
- **Ulica, PSČ, Mesto a Štát** – sídlo firmy
- **Pracovný deň** – určuje, kedy začína pracovný deň
- **Čas začiatku pracovného dňa** – hodina, kedy začína pracovný deň firmy. Ak pracovný deň začína v ten istý kalendárny deň, tak čas začiatku býva obvykle v 6:00 ráno. Ak pracovný deň začína v predošlý kalendárny deň, tak čas začiatku býva 22:00 večer.
- **Dĺžka smeny v hodinách** – určuje dĺžku smeny, obvykle to býva 8 hodín
- **Nevytvárať automaticky skladové výdajky pri plnení mazacích činností** – ak je tento údaj zaškrtnutý, tak pri splnení mazacej činnosti sa nevytvorí automaticky skladová výdajka na mazivo

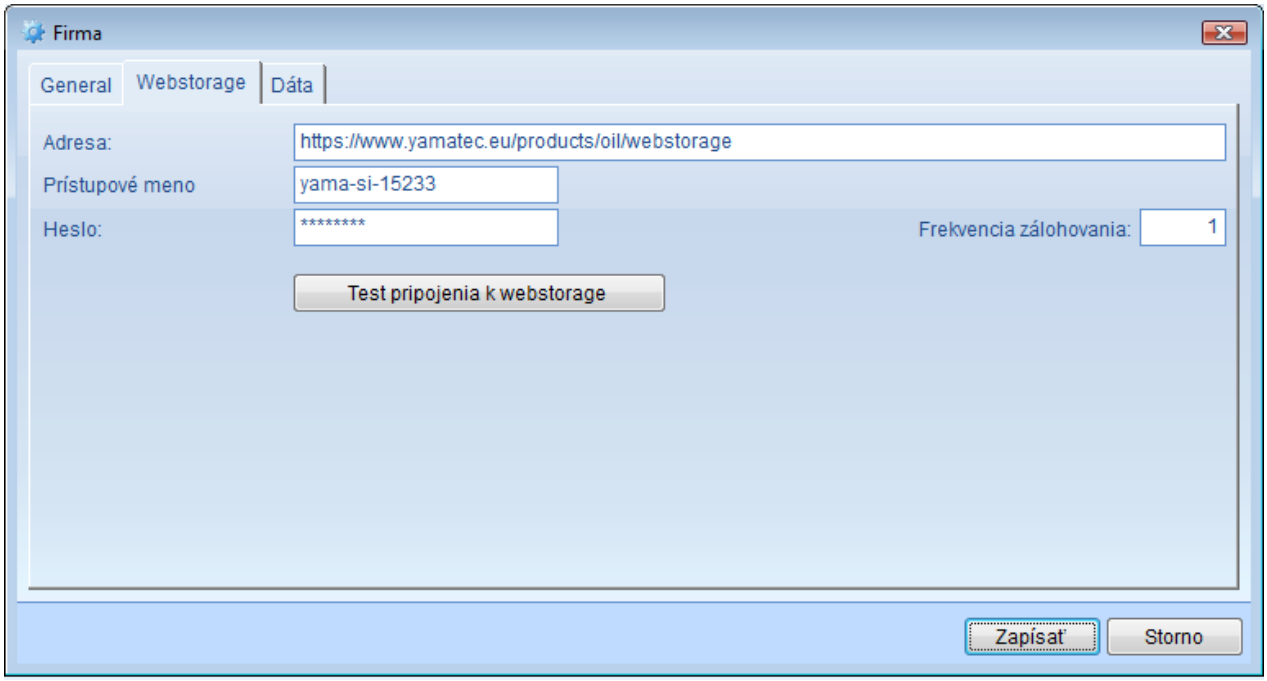

- **Adresa –** adresa webového úložiska. V prípade ***„fluid management“*** verzie programu sa na túto adresu zálohujú dáta programu. V prípade ***„manager“*** verzie programu sa z tejto adresy údaje sťahujú.
- **Prístupové meno a Heslo –** autentifikačné údaje pre pripojenie sa na webstorage. Každá firma má pridelené unikátne meno a heslo.
- **Frekvencia zálohovania** – určuje ako často sa vo verzii ***„fluid management“*** majú zálohovať dáta firmy na webstorage. Napr. ak je v ňom hodnota 1, znamená to že sa bude zálohovanie vykonávať každý deň, ak hodnota 2, tak každý druhý deň. Ak nechcete dáta zálohovať, nastavte hodnotu na 0. Tento údaj nemá žiadny význam u verzie ***„manager“*** a preto nie je u takéhoto typu inštalácie viditeľný.
- **Test pripojenia k webstorage** – tlačítko, ktoré otestuje, či so zadanými údajmi adresa, prístupové meno a heslo sa dá pripojiť k webstorage serveru.

Poznámka: Webstorage adresu, prístupové meno a heslo prideľuje každej firme (zákazníkovi) obchodné oddelenie firmy Yamatec.

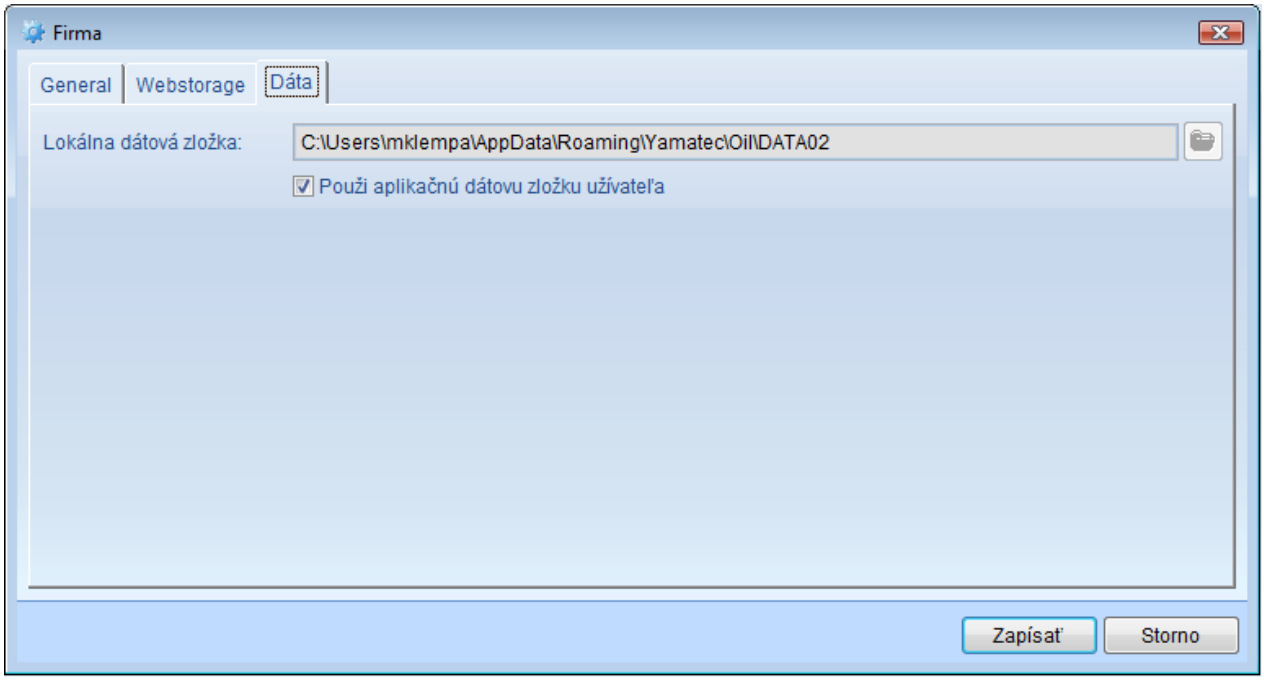


- **Lokálna dátová zložka** – adresa zložky na lokálnom alebo sieťovom disku, v ktorej sú umiestnené dáta programu.
- **Použi aplikačnú dátovú zložku užívateľa -** ak je táto voľba zaškrtnutá, program umiestni dáta firmy do Windows aplikačnej dátovej zložky aktuálne prihláseného užívateľa. V takom prípade je políčko lokálna dátová zložka neprístupné.

Poznámka: Ak sa do Windows prihlasuje iba jeden používateľ, ktorý používa program Oil, je najvhodnejšie ponechať políčko **použi aplikačnú dátovú zložku užívateľa** zaškrtnuté. Ak sa však k počítaču prihlasuje viac používateľov, ktorý chcú používať program Oil, tak je lepšie políčko nezaškrtnúť a umiestniť lokálnu dátovú zložku programu do nejakej spoločnej zložky, napr. C:\OilData.

Stlačením tlačidla *Zapísať* sa zapíše nová firma do konfigurácie programu Oil. Stlačením tlačidla *Storno* sa nezapíše nič. V oboch prípadoch sa okno editácie firmy zavrie a program sa vráti do hlavného okna konfiguračného nástroja.


3.4. Oprava firmy

Na nasledujúcom obrázku je okno, ktoré sa zobrazí pri oprave definície firmy, t.j. po stlačení tlačidla *Upraviť* v sekcii *Firmy* v hlavnom okne konfiguračného nástroja. Oprava firmy je takmer zhodná s pridaním firmy. Chýba tu však zaškrtávacie políčko *Použi aplikačnú dátovú zložku užívateľa*.

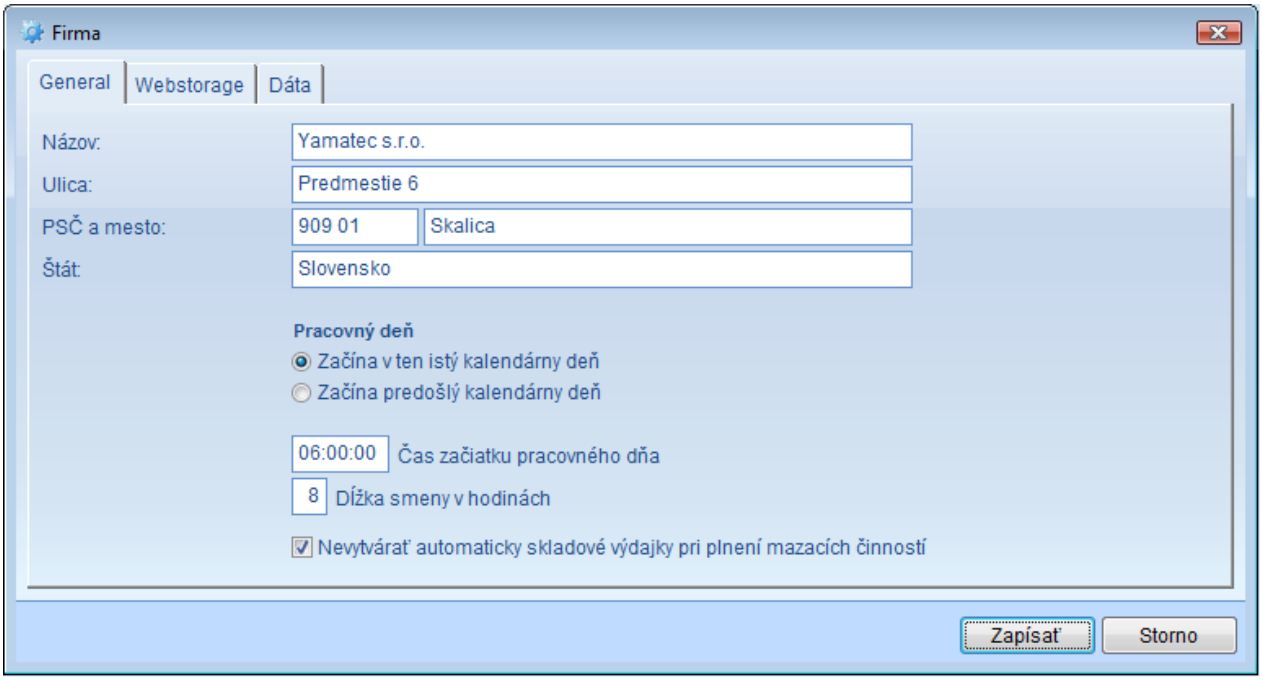

Stlačením tlačidla *Zapísať* sa zapíšu zmeny vykonané vo firme do konfigurácie programu Oil. Stlačením tlačidla *Storno* sa nezapíše nič. V oboch prípadoch sa okno editácie firmy zavrie a program sa vráti ho hlavného okna konfiguračného nástroja.

Ak zmeníte umiestnenie dát v políčku *Lokálna dátová zložka*, tak pri ukladaní celej konfigurácie, viď kapitola *Uloženie konfigurácie*, vám program ponúkne tri voľby.

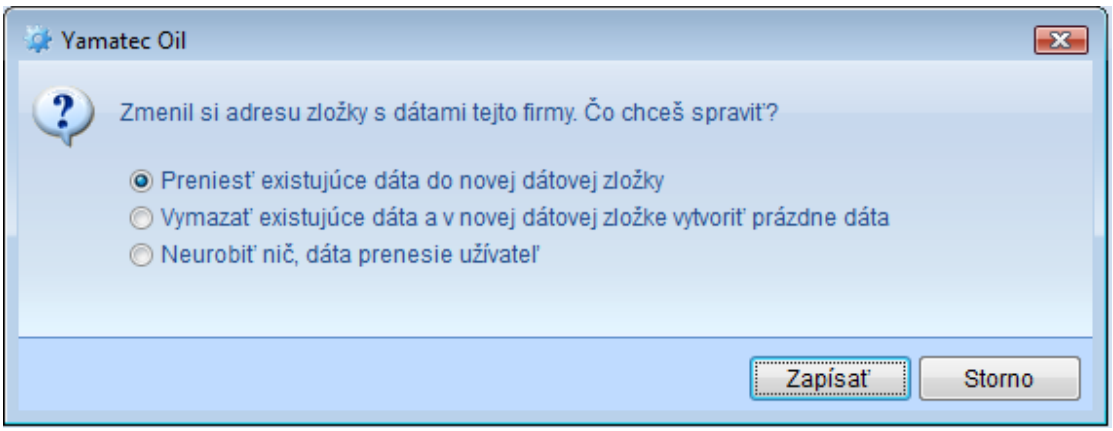


Ak vyberiete prvú možnosť, všetky dáta programu budú prenesené z pôvodnej zložky do novej. Ak vyberiete druhú možnosť, pôvodná zložka s dátami bude vymazaná a v novej zložke budú vytvorené nové, prázdne dáta. Ak si vyberiete tretiu možnosť, program neurobí nič s dátami. Musíte ale dáta preniesť ručne do novej zložky.

Upozornenie: Zvolenie druhej možnosti vedie k úplnej strate existujúcich dát firmy.

3.5. Vymazanie firmy


Na nasledujúcom obrázku je okno, ktoré sa zobrazí pri vymazaní firmy, t.j. po stlačení tlačidla *Vymazať* v sekcii *Firmy* v hlavnom okne konfiguračného nástroja. V okne vymazania firmy sú zobrazené všetky údaje o firme, ale nedajú sa meniť. Stlačením tlačidla *Vymazať* sa firma odstráni zo zoznamu firiem v hlavnom okne konfiguračného nástroju.

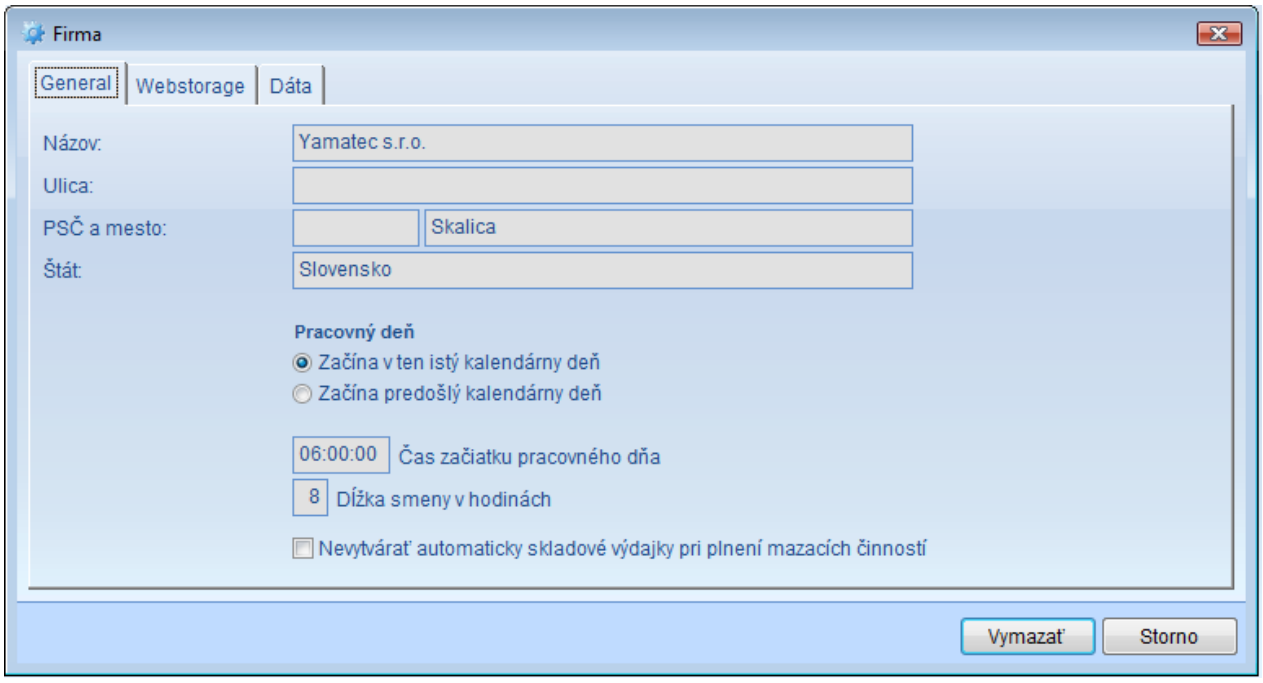

Stlačením tlačidla *Vymazať* sa firma vymaže zo zoznamu firiem. Stlačením tlačidla *Storno* sa nevymaže. V oboch prípadoch sa okno mazania firmy zavrie a program sa vráti ho hlavného okna konfiguračného nástroja.

3.6. Záložka PocketOil

Na záložke PocketOil hlavného okna konfiguračného nástroja sa nastavujú dva parametre ovplyvňujúce fungovanie programu PocketOi, ktorý sa inštaluje do čítačky čiarových kódov a požíva sa na zber údajov počas mazania strojov.

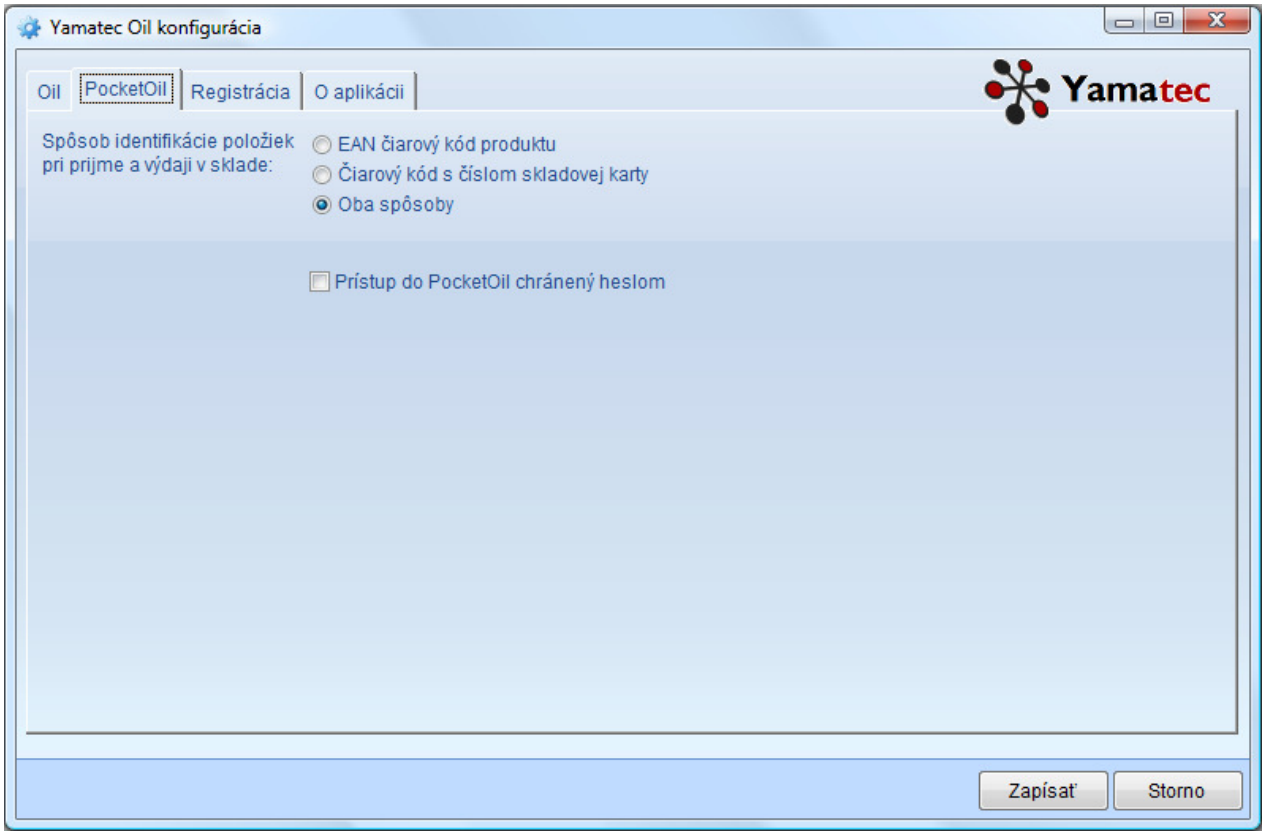

- **Spôsob identifikácie položiek pri príjme a výdaji v sklade** – určuje, či sa pri práci s čítačkou v sklade mazív načítavajú EAN čiarové kódy mazív, alebo čiarové kódy, ktoré obsahujú číslo skladovej karty maziva. Prípadne či program PocketOil akceptuje oba typy identifikácie maziva. Doporučená je posledná voľba.
- **Prístup do PocketOilu chránený heslom -** ak je táto voľba zaškrtnutá, užívateľ musí po spustení programu PocketOil v čítačke zadať svoje meno a heslo. Bez nich sa PocketOil nespustí. Ak nie je táto voľba zaškrtnutá, program PocketOil môže spustiť každý užívateľ.


3.7. Záložka Registrácia

Po nainštalovaní a nakonfigurovaní program beží v demonštračnom móde. To znamená, že všetko funguje ako v plnej verzii, len počet strojov je obmedzený na päť.

Po zakúpení podpory by ste mali dostať licenčný kľúč. Jeho platnosť je časovo obmedzená. Podľa toho či ste si kúpili podporu na rok, dva alebo tri je program plne funkčný po uvedenú dobu. Po jej uplynutí sa program vráti opäť do demonštračného módu. Ak chcete program používať aj naďalej, kontaktujte obchodné oddelenie firmy Yamatec. Po zaplatení podpory na ďalšie obdobie vám bude poslaný nový licenčný kľúč.

Licencia je viazaná na konkrétny počítač, na sériové číslo jeho pevného disku. Ak vymeníte v počítači pevný disk, alebo vymeníte celý počítač a chcete program Oil preinštalovať na nový počítač, musíte si vyžiadať nový licenčný kľúč, ktorý vám bude poskytnutý bezplatne.

Na získanie licenčného kľúča spustite konfiguračný nástroj programu Oil a prepnite sa na záložku *Registrácia*.

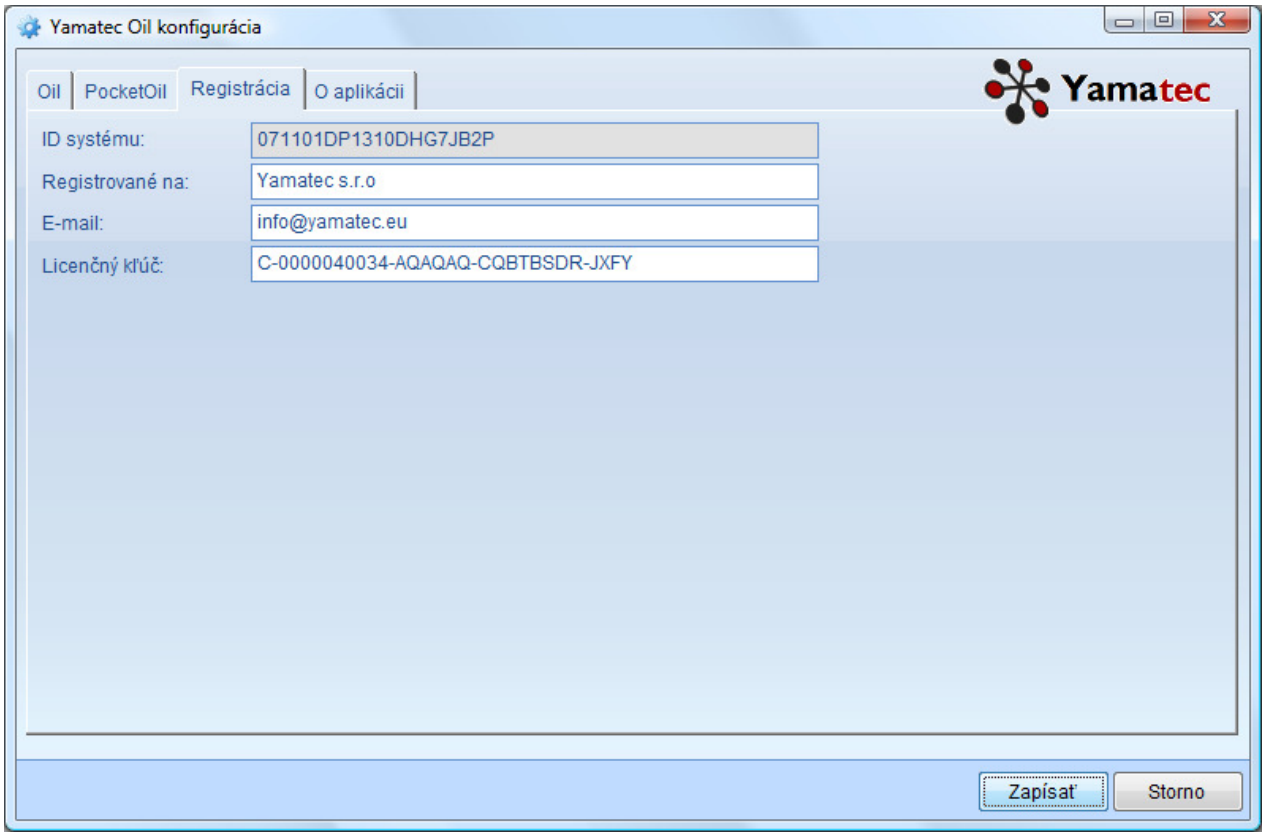

Opíšte si údaj *ID systému* a pošlite ho e-mailom na obchodné oddelenie firmy Yamatec. Na jeho základe vám bude vygenerovaný a zaslaný licenčný kľúč.


Licenčný kľúč obsahuje okrem iného aj typ vašej inštalácie. Ten môže byť nasledovný.

- ***fluid management*** - toto je základný typ inštalácie. V ňom program vykonáva všetky funkcie, na ktoré je určený. T.j. plánovanie a vyhodnocovanie mazacích činností, laboratórne testy, sklad, atď. V tomto type inštalácie sa do zoznamu firiem dá pridať iba jedna firma. Zároveň sa pri ňom dáta programu môžu zálohovať na internetový server, na tzv. ***webstorage***.
- ***manager*** - typ inštalácie určený pre managerov veľkých firiem, ktorý chcú mať prehľad o jednej alebo viacerých inštaláciách typu „***fluid management***“. Pri tomto type inštalácie sa do zoznamu firiem môže pridať viacej firiem. U každej firmy sa dajú nahrávať jej dáta z webstorage kam boli uložené inštaláciami typu „***fluid management***“.

Po získaní licenčného kľúča znova spustite konfiguračný nástroj programu Oil, prepnite sa na záložku *Registrácia* a vyplňte názov vašej firmy, na ktorú je licencia vydaná, vašu e-mailovú adresu a vyplňte licenčný kľúč. Potom stlačte tlačidlo *Zapísať*. Od tejto chvíle program funguje ako plná, neobmedzená verzia.

3.8. Záložka O aplikácii


Záložka *O aplikácii* obsahuje verziu konfiguračného nástroja a informácie o autorských právach.

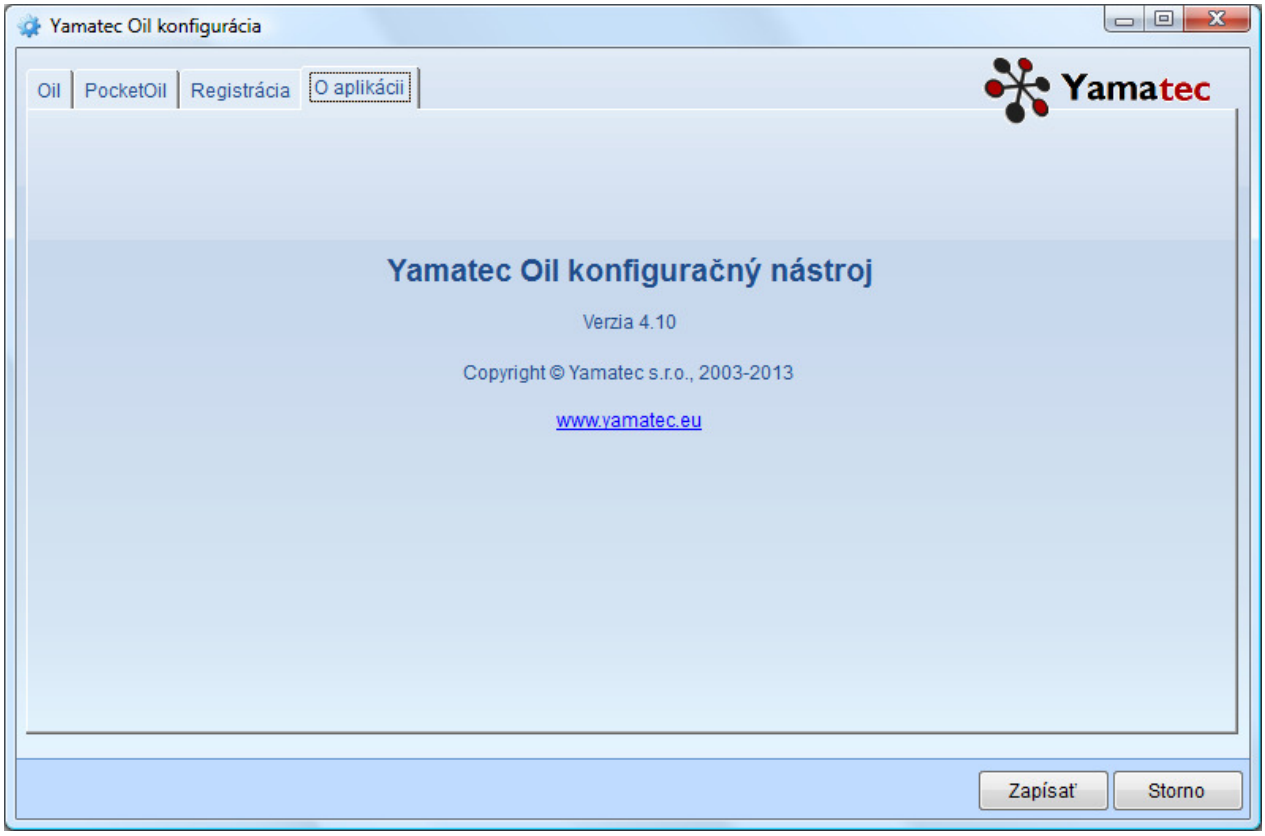


3.9. Uloženie konfigurácie

Stlačením tlačidla *Zapísať* v hlavnom okne konfiguračného nástroja sa zapíšu všetky zmeny vykonané v konfigurácii programu Oil a konfiguračný nástroj sa ukončí.

Stlačením tlačidla *Storno* v hlavnom okne konfiguračného nástroja sa konfiguračný nástroj ukončí bez zápisu zmien v konfigurácii programu Oil.

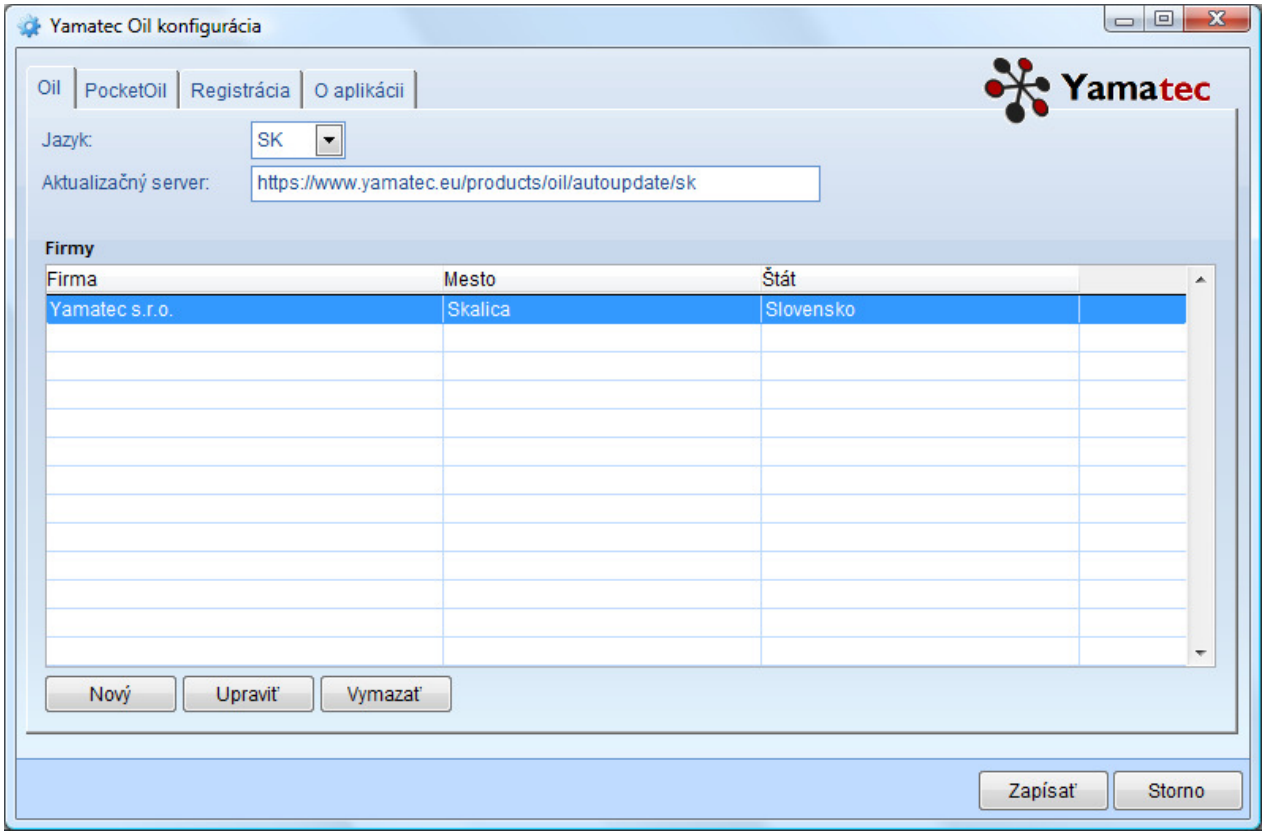

Ak ste v priebehu konfigurácie vymazali jednu alebo viacej firiem a v hlavnom okne konfigurácie ste zadali uloženie konfigurácie (tlačidlo *Zapísať*), zobrazí sa potvrdzovacia otázka.

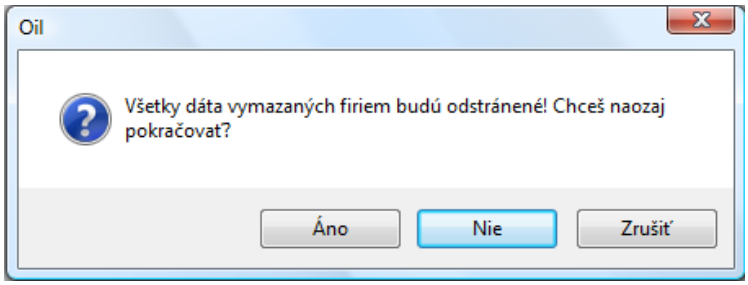

Ak stlačíte tlačidlo *Áno*, vymazané firmy sa aj s ich dátami navždy odstránia. Ak stlačíte tlačidlo *Nie* alebo *Zrušiť*, tak sa firmy neodstránia a konfiguračný nástroj sa neukončí.

4. Spustenie programu

Program Oil spustíte kliknutím na jeho ikonu na ploche Windows. Po spustení programu sa na chvíľu zobrazí logo programu. Vyzerá nasledovne.



4.1. Prihlásenie sa do programu


Prístup do Oilu je chránený heslom. V programe je možné nadefinovať jedného alebo viacej používateľov. Každý môže mať rôzne oprávnenia na vykonávanie činností v Oile.

Po nainštalovaní je v programe už vytvorený vstavaný používateľ *Administrator*, ktorý nemá nastavené žiadne heslo. Jeho heslo je teda prázdne.




- **Meno** – zoznam s menami oprávnených používateľov. Ak chcete vybrať iného používateľa než je zobrazený, kliknite na čiernu šipku vpravo od mena. Zobrazí sa zoznam oprávnených používateľov, v ktorom môžete vybrať iného používateľa.
- **Heslo** – heslo vybraného používateľa

Po stlačení tlačidla *OK* v prihlasovacom dialógu program overí či je zadané heslo platné pre vybraného používateľa. Ak áno, môžete pracovať v programe. Ak nie, zobrazí sa varovné hlásenie.

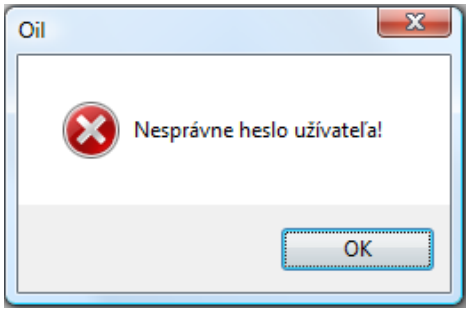

Po stlačení tlačidla *Storno* v prihlasovacom dialógu sa program Oil ukončí.


Po úspešnom prihlásení sa zobrazí pracovná plocha programu.

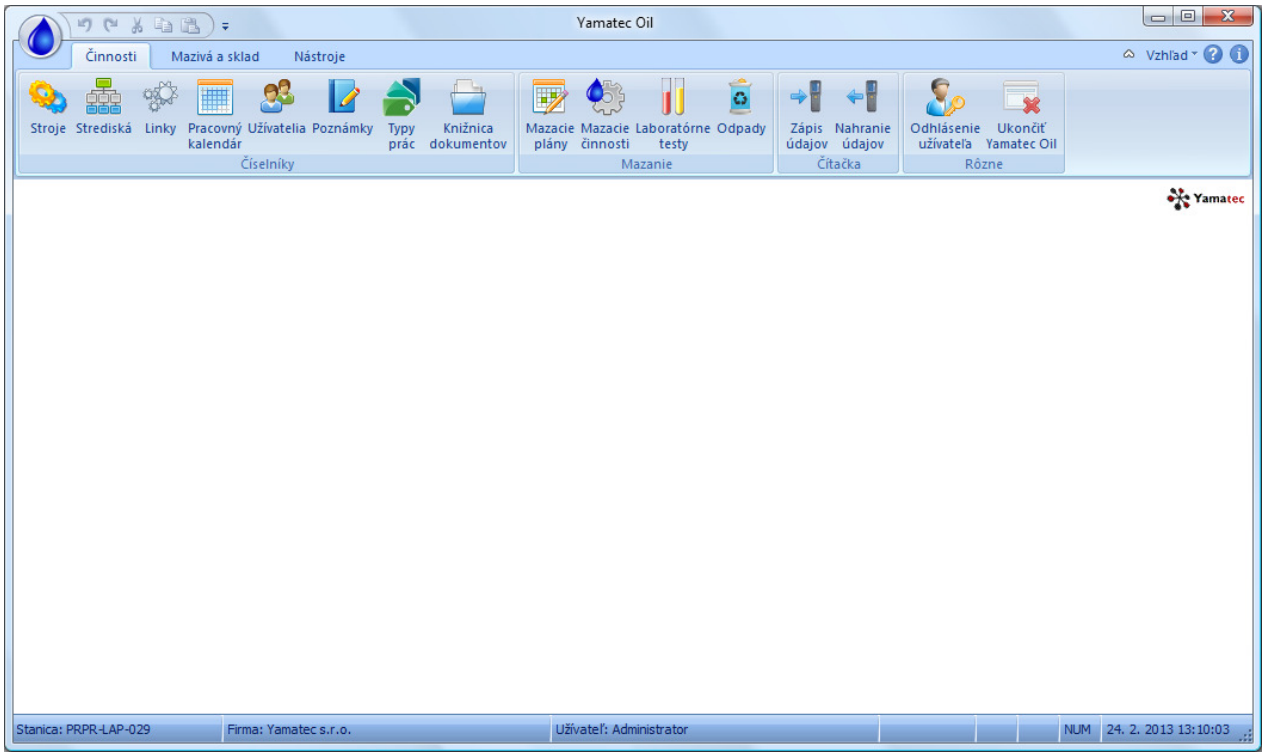


4.2. Ukončenie programu

Ak ste úspešne spustili program Oil a vidíte jeho pracovnú plochu môžete ho ukončiť štyrmi spôsobmi.


1. stlačením tlačidla *Ukončiť Yamatec Oil* v páse kariet.

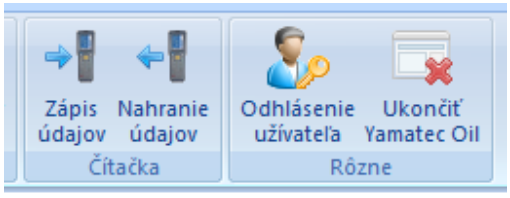

2. stlačením symbolu modrej kvapky v pravom hornom roku a stlačením tlačidla *Ukončiť Yamatec Oil*.

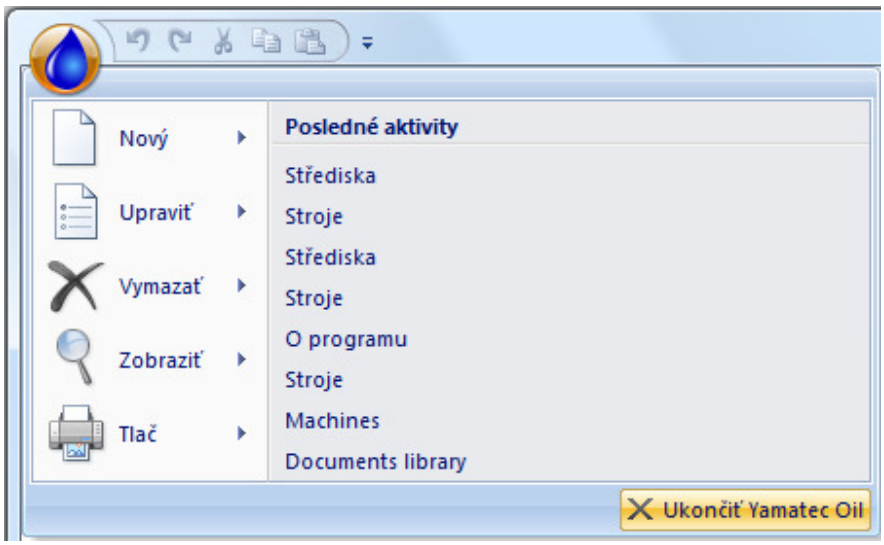

3. kliknutím na červené zatváracie tlačidlo v pravom hornom rohu hlavného okna program Oil

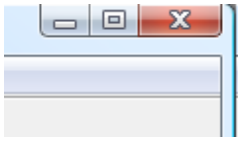

4. stlačením klávesovej kombinácie [*Alt+F4*]

